


# Décoporte

Kit d'habillage de porte à coller et à peindre



## Bellissime

(chapeau de gendarme)



Coupe de la moulure 12 mm

**Le classique et l'élégance à la portée de tous.**

*Pour décorer, embellir, transformer votre intérieur, facilement et rapidement.*

*Les kits d'habillage de portes isoplanes en MDF (médium mouluré dans la masse) Décoporte leur donneront un aspect de portes traditionnelles de style ou moderne (patinées ou laquées).*

*Sans casser, sans ajustage, pas d'ancienne porte à évacuer; ils se posent par simple collage (néoprène).*

*Décorer une seule face en apportant un cachet particulier à votre intérieur, sans transférer le déséquilibre sur l'autre face et rompre ainsi l'harmonie de votre décoration.*


Kit 3 panneaux MDF, existe pour portes :

### MODÈLE CHAPEAU DE GENDARME

Largeur 63 cm : réf. B/CH63.

Largeur 73 cm : réf. B/CH73.

Largeur 83 cm : réf. B/CH83.

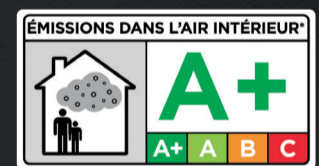


fabriqué par :  
**Théard**  
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1973

USINES ET BUREAUX :  
Z.A. de Bel-Air et Z.A. du Mafay 35890 Bourg-des-Comptes  
Tél. : 02 99 42 48 48 - Fax : 02 99 42 45 95  
theard.com

# Théard

## Notice de pose (traçage-collage : environ 15 mn)

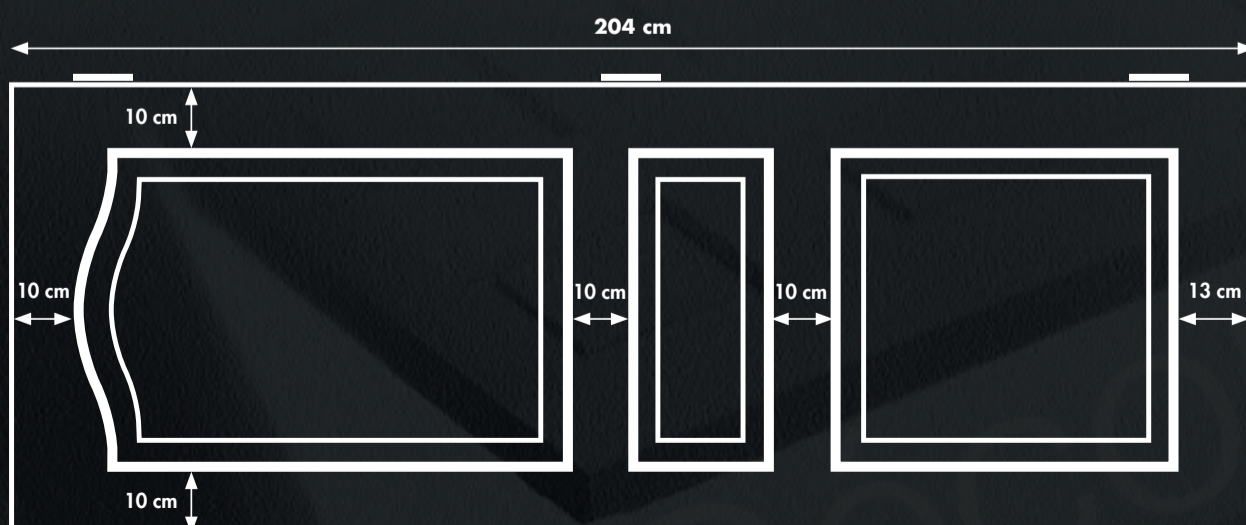

- 1- Poser la porte sur 2 tréteaux.
- 2- La face à traiter doit être propre, sèche, la peinture ne doit pas s'écailler.
- 3- Poncer celle-ci soigneusement avec du papier de verre moyen afin de rendre la surface la plus plane possible, bien dépoussiérer avant le collage.
- 4- Voir plan ci-dessus pour le traçage (cotes pour une porte standard de 204 cm de hauteur et de 73 ou de 83 cm de large).
- 5- Le traçage et la vérification faits : placer de la bande cache sur l'extérieur du traçage pour éviter les débords de colle néoprène. Encoller (double encollage avec spatule à denture fine) les 2 parties à traiter, envers panneaux et emplacements sur porte (Suivre indication du fabricant avant la mise en contact).
- 6- Attendre un jour minimum avant mise en peinture. Éventuellement appliquer une couche d'apprêt (impression à solvant W.S.). Bien laisser sécher. Poncer l'ensemble au papier de verre fin, épouser la forme des moulures doucement pour ne pas abîmer les arêtes de celles-ci. 2 couches minimum de mise en peinture classique à solvant ou acrylique, au choix.  
Le résultat final sera en fonction du soin apporté.